取扱説明書 FAP-100 アルミスライドパーティション

このたびは、【FAP-100 アルミスライドパーティション】をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 この説明書は、この商品の使いかたとご使用上の注意事項および組み立てかたについて記載しています。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

また、この製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください。

▲ 警告

●廃棄する時は購入店へご相談ください。焼却すると有害ガスが発生することがあります。

⚠ 注意

- ●パネルにぶらさがったり、寄りかからないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- ●傾斜や段差のある床面では使わないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- ●本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも手や足をはさまないように注意してください。
- ●火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- ●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。けがや破損の原因になります。
- ●開閉部に手をつけたまま操作しないでください。手をはさんでけがをすることがあります。
- ●分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- ●ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。本体の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。
- ●異常を発見したときは、直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していますと、商品の破損によりけがをすることがあります。
- ●この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損傷が発生する可能性があります。

ご使用上の注意

- ●屋内用の製品です。屋外でのご使用は、変形・変色・さび・故障の原因となります。
- ●直射日光や暖房器具などの近くを避けてください。変形・変色することがあります。
- ●ときどきボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。
- ●ご購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分に行うように心掛けてください。
- ●室内が著しく高温多湿となる場合には、窓を閉め切らないようにしてください。

お手入れ方法(末永くお使いいただくために)

【パネル部(木目タイプ】

柔らかい布で乾拭きしてください。

洗剤、シンナー、アルコール類は、塗装面や樹脂部分を傷めることがありますので使用しないでください。

【樹脂部・金属部】

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後はかたく 絞った布、乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。

シンナー、アルコール類は、塗装面や樹脂部分を傷めることがありますので使用しないでください。


主な材質・仕様

部位	材質
パネル	・ポリスチレン樹脂(クリアタイプ) ・木質系(パネル本体) ・アルミニウム(パネルフレーム)
スライドドア	・ポリスチレン樹脂(パネル)・アルミニウム(フレーム)・スチール(ガイド金具)
コーナーポスト	・アルミニウム

-1- 2020. 02. 12


組立説明書 FAP-100 アルミスライドパーティション


構成部材(組立の前に、部材の数を確認してください。)

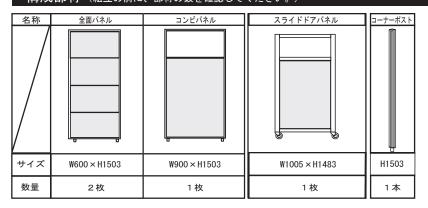

■付属部品

※パネル、コーナーポストに1セット付きます。

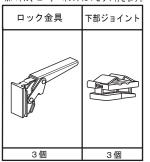

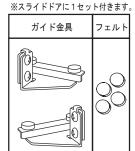

1セット

4個

ポスト

レイアウト条件


※本製品には、下記のようなレイアウト条件が設定されています。

※使用時に製品が倒れるなど事故の原因になりますので、この条件を必ず守ってください。

■基本レイアウト

〈スライドドアを使用したT字型レイアウト〉

- ・1枚で自立するパネルおよび直線レイアウトのパネルには、スラドドアを 取付けられません。
- ・スライドドアはT字型レイアウト端部に設置してください。

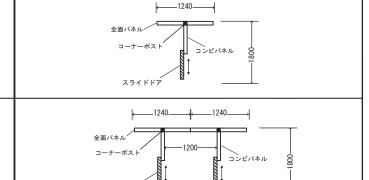

〈スライドドアを使用したT字型レイアウトの【連結型】〉

- ・別途、【ロック金具1個と下部ジョイント1個】が必要です。
- ・スライドドアはT字型レイアウト端部に設置してください。

組立手順

注意事項

組立動画QRコード

●作業は必ず2人以上で行ってください。 ●始めにL字型連結を行い、自立させてください。

はコチラ



スライドドア

パネル

1. 連結手順

〈コーナーポストとパネルの連結〉 ①パネル上部キャップおよびコーナーポスト上部キャップを取り外してください。

②コーナーポストの溝へ向きに注意して下部ジョイントを差し込み、コーナーポスト下部キャップまで

下部ジョイントを下げてください。


③連結するパネルを持ち上げ、パネル溝部の端を下部ジョイントに引っ掛けてください。


④パネルとコーナーポストの高さがそろうよう、アジャスターを調節してください。

⑤ロック金具のレバーを上げた状態にして、パネルとコーナーポストの溝に差し込んでください。


⑥ロック金具のレバーを下げ、ロック金具を固定してください。


⑦ロック金具を固定したら、最初に取り外したコーナーポスト上部キャップおよびパネル上部キャップを元の位置に取付けてください。







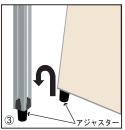


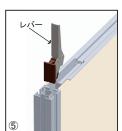






〈パネルとパネルの連結〉(本製品では別途、【ロック金具1個と下部ジョイント1個】が必要です。)

パネル上部キャップ

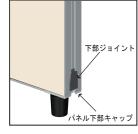

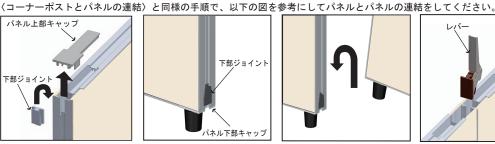

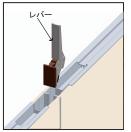


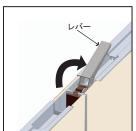

2020 02 12


2. スライドドアの取付手順


※図を参考にして車輪の向きに注意して取付けてください。 ※ガイド金具の取付けにはプラスドライバーを使用します。

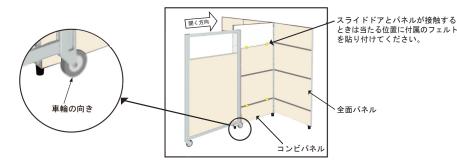

①スライドドアをパネルのどちら側に取付けるか決めてください。

※右側用と左側用とでガイド金具の向きが反対になります。(本説明書の図は左側用を示しています。)







②プラスドライバーを使用してガイド金具のネジを緩め、ガイド金具をパネルの溝に差し込めるように隙間を広げてください。 ③パネルの上部キャップを取り外してください。


④下部のガイド金具を先にパネルの溝に落とし込んでいき、床面から80mm程度の高さで仮締めしてください。

⑤次に上部のガイド金具をパネルの溝に落とし込んでいき、パネルの上端から30mm程度の位置で仮締めをしてください。

⑥スライドドアをガイド金具のローラーの真下にもっていってください。

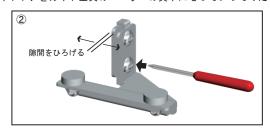

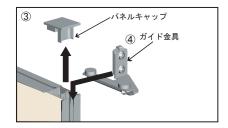





⑦上部のガイド金具のネジを緩めて、右図のようにスライドドアの 上フレームの溝にローラーがはまるよう落とし込んでください。 このときガイド金具のシールの先がフレームの端にくるよう調整し、 位置が決まったらプラスドライバーでしっかりとネジを締めてください。

⑧下部のガイド金具のネジを緩めて、スライドドアの下フレームの溝にローラーがはまるよう上に上げてください。 上部ガイド金具と同じようにシールの先がフレームの端にくるよう調整し、位置が決まったらプラスドライバーでしっかりとネジを締めてください。

③外した上部のパネルキャップを元の位置に取付けてください。 最後に数回開閉を行い、スムーズに動くか確認してください。

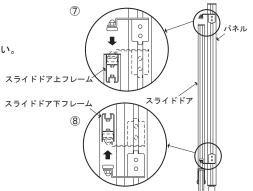

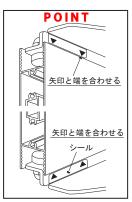

アルミスライドパーティション

組み立て動画





T578-0977

大阪府東大阪市鴻池徳庵町5番18号 TEL(06)6745-2051(代) FAX(06)6745-2052

E-Mail: info@web-fuyo.co.jp

企業ホームページ

https://www.web-fuyo.co.jp

FUYO ONLINE STORE

https://www.fuyomarket.com